OPPLE

厨卫电器使用说明书

安装和使用本产品之前，请详细阅读本说明书并妥善保管

执行标准： GB4706.1 GB4706.27
GB4343.1 GB17625.1


规格及电器原理图丨安全注意事项丨安装步骤
使用及维护注意事项丨服务

欧普照明电器（中山）有限公司
Opple Lighting Electronic (Zhongshan) Co.Ltd.
地址：中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
ADD:Building A, No.275 Dongan Bei Road,Haizhou District, Guzhen Town , Zhongshan City , Guangdong , China
Http://www.opple.com.cn
Email: webmaster@opple.com
客服热线电话：400-6783-222

◆ 功能参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	装箱清单
HQ10C	220V	50Hz	30W	主机 1台 面板 1个 说明书 1份 螺丝包 1套 铝箔管(Φ100) 1个 抱箍(Φ100) 2个 止逆阀(Φ100) 1个
HQ10E	220V	50Hz	30W	主机 6台 面板 6个 说明书 1份 螺丝包 6套 铝箔管(Φ100) 6个 抱箍(Φ100) 12个 止逆阀(Φ100) 6个

◆ 电器原理图

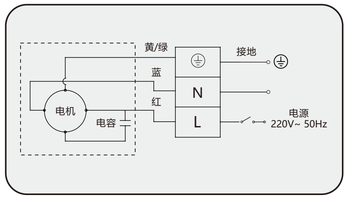

◆ 安全注意事项

为避免给用户及其他人造成伤害，我们列出以下安全注意事项，请务必遵守，各种标志的含义请参见以下内容

■无视或错误理解这些标志，会产生下列两种情况。

⚠ 警告	本标志所表示内容为“可能造成人员重伤或伤亡”。
⚠ 注意	本标志所表示内容为“可能造成人身伤害或其它物品损害”。

■务必遵守的内容分类，用标志区分说明如下。


	本标志表示为禁止事项。
	本标志表示为强制事项。
⚠	本标志表示为提示注意事项。

⚠ 警告

- 必须有接地装置，当出现故障或漏电时，可能会触电。
- 禁止使用额定电压（220V~,50Hz）以外的电源。
- 禁止将电源开关安装在浴室内，否则可能会短路，导致触电。
- 禁止将产品安装在窗户外或墙壁外，否则产品可能会因淋雨，导致短路。
- 禁止使用本说明书指定以外的方法进行安装，否则产品可能会掉落，导致受伤。
- 安装连接电源线及运行使用时，禁止拆卸接线盒，否则可能会触电。
- 禁止改造本产品，可能会导致产品损坏造成伤害。
- 安装时请戴上手套，否则可能会导致受伤。
- 电源线推荐使用GB/T5023.5中所规定的60227IEC53型绞合软线，导线的截面积为3×0.75mm²，否则可能会引发起火。
- 必须由专业人员进行安装，必须牢固地安装产品，否则产品可能会掉落，导致受伤。
- 安装产品结构必须牢固，确保能承载大于产品重量5倍的强度，如不能确保安装强度，请务必采取加固措施。
- 机体安装必须牢固，否则机体可能会掉落导致受伤。

⚠ 警告

- 安装五金件等专用零部件时，应使用专用零部件。
- 器具应按照国家布线规则进行安装，否则可能会导致火灾。
- 本产品安装在起居室、卫生间等湿度不太高的场所，否则可能会引起短路或触电。
- 当发生煤气泄漏时，禁止开启本产品的任何功能，否则可能会产生火花而引起爆炸。
- 接触本产品机体和清洁前，必须确保本产品处于断电状态，否则可能会触电。
- 安装完成后面板正面距离地面必须大于2.3m（防止意外）。



⚠ 注意

- 本产品没有提供电源线、控制开关连接线、电源全极开关和漏电保护开关，需另购。
- 请不要安装在桑拿蒸汽浴室中。
- 请不要安装在环境温度大于45°C的高温场所。
- 请不要安装在炉具、明火燃具上方影响明火气流的范围内。
- 拆装塑料件部件时，请注意不要用力过大。
- 请不要安装在渗水严重的墙壁下方。
- 主机及面板必须安装牢固，否则可能会脱落。
- 请勿安装在倾斜的天花顶面，否则会影响机器正常工作。
- 请勿安装在油烟过多的环境使用。
- 请勿安装在具腐蚀性的环境使用。

◆ 安装步骤


一、安装前确认事项

1、安装本产品前请拆下相邻的天花扣板，并测量天花板离房屋顶部之间的高度。
2、用于安装本产品的天花板离房屋顶部的距离在230mm以上。
3、安装位置距离炉具或明火至少500mm以外。
4、电源线、控制开关连接线请预留足够的长度，以便于安装。（根据实际用量长度另购线材）
5、请专业人员完成安装与电路接线。

二、机体及面板安装


●集成吊顶安装

1、按照设计图档确定主机的安装位置，将主机从下向上推入龙骨。

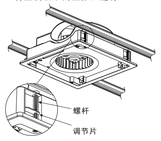


让调节片走向内侧

2、调节四个角位调节片高度，与龙骨安装牢固。

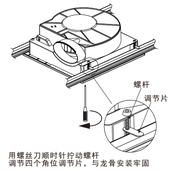


用螺丝刀顺时针拧动螺杆调节四个角位调节片，与龙骨安装牢固

3、将面板两对位点对准上盖两位置装入，然后另一边卡入点向上对门扣开关按入听到“的”响按入到位。

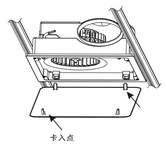


4、完成安装。

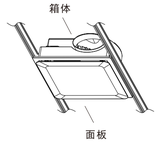


●普通吊顶安装

天花板开孔尺寸为280x280mm

1、按照设计图档确定主机的安装位置，将主机从下向上推入天花上。

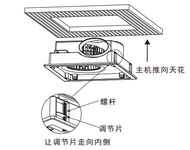


2、调节四个角位调节片高度，与天花安装牢固。

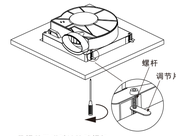


用螺丝刀顺时针拧动螺杆调节四个角位调节片，与龙骨安装牢固


3、将面板两对位点对准上盖两位置装入，然后另一边卡 入点向上对门扣开关按入听到“的”响按入到位。




4、完成安装。



以下两款型号的产品都通用集吊安装和普吊安装



HQ10E



HQ10C

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电子件	×	○	○	○	○	○
光源	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	×	×
其它部件	×	○	○	×	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

◆ 服务

一、本系列产品实行3年保修（特殊售后配件除外），凭有效保修证保修。每台产品都附带产品保修卡，敬请妥善保存。

1、保修范围：

自购买之日起3年内，本公司负责维修或调换任何有质量问题的零部件，例如：

A、严格按照说明书要求进行安装和使用中出现问题的；

B、本公司指定的专业负责人在维修或安装中出现问题的。

2、非保修范围：

A、不按照说明书要求进行安装、使用或保养造成的损坏；

B、不按照线路图正确接线造成的损坏；

C、非指定专业人员进行零部件维修造成的损坏；

D、未能出示有效保修凭证或保修凭证填写不实，字迹无法辨认；

E、认为蓄意破坏。

二、售后服务：

如果用户有任何问题需要咨询或需要服务，请与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。任何保修期内或保修范围以外的问题，本公司将本着“用户至上”的原则，尽力为您提供服务。

三、特殊售后配件清单

序号	名称	保用期
1	电机	2年（24个月）

OPPLE

产品保修卡

保修说明

1、从出售之日起三年内正确使用本产品如发生故障，因原料和制造缺陷，凭本卡负责修复，超过保修期限，酌情收取工本费。
2、如因外部原因或自行修理等特殊情况而引起的故障或损坏，其修理费应由用户自行负责，本公司收取零件费。
3、购买本公司产品时请向出售商店询问当地特邀维修点。
4、外地用户无法送修，可向我公司办理技术咨询和邮寄配件业务，或由当地代理商负责处理。

日期	修 理 故 障	签 名

沿虚线剪下寄回本公司服务部

保修回执

用户姓名 _____ 电话 _____ 地 址 _____
购买日期 _____ 发票号码 _____
型号规格 _____ 购物商场 _____
出厂编号 _____ 出厂日期 _____

欧普照明电器（中山）有限公司
地址：中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
TEL:0760-22311058 邮编：528421
客服热线电话：400-6783-222

OPPLE 欧普照明电器（中山）有限公司						材 质	双胶纸-80g	单位：mm	内部代码	
						零件名称	清风换气扇品质款-通用说明书		物料代码	2.08.0000303
绘 制	志旭	确 认		标 准 化		审 核		核 准		日 期	2023/06/28	比 例	1:1